


11 Настройка системы управления

Система управления построена таким образом, чтобы она могла использоваться на всех моделях, от SYNERGIC.PRO² 170-2 до SYNERGIC.PRO² 600-4 WS. При необходимости замены система управления может быть легко подстроена под текущую модель. Для этого двухрядные переключатели (DIP-переключатели) системы управления (см. рис. 3) должны быть настроены в соответствии в ниже приведенной таблицей.

DIP-переключатель					Модель
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	SYNERGIC.PRO ² 170-2
ON	-	-	-	-	SYNERGIC.PRO ² 190-2
-	ON	-	-	-	SYNERGIC.PRO ² 230-2 AM
-	-	ON	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 230-4 AM
ON	ON	-	-	-	SYNERGIC.PRO ² 280-2
	-	ON	-	-	SYNERGIC.PRO ² 280-4
ON	-	ON	-	-	SYNERGIC.PRO ² 310-4
-	ON	ON	-	-	SYNERGIC.PRO ² 250-4
ON	ON	ON	-	-	SYNERGIC.PRO ² 300-4
ON	-	ON	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 300-4 S
-	-	-	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 350-4 SYNERGIC.PRO ² 350-4 W
ON	-	-	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 350-4 S SYNERGIC.PRO ² 350-4 WS
-	ON	-	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 450-4 SYNERGIC.PRO ² 450-4 W
ON	ON	-	ON	-	SYNERGIC.PRO ² 450-4 S SYNERGIC.PRO ² 450-4 WS
-	ON	-	-	ON	SYNERGIC.PRO ² 500-4 S SYNERGIC.PRO ² 500-4 WS
ON	ON	-	-	ON	SYNERGIC.PRO ² 600-4 S SYNERGIC.PRO ² 600-4 WS
-	-	ON	-	ON	SYNERGIC.PRO ² 500-4 SYNERGIC.PRO ² 500-4 W
ON	-	ON	-	ON	SYNERGIC.PRO ² 600-4 SYNERGIC.PRO ² 600-4 W

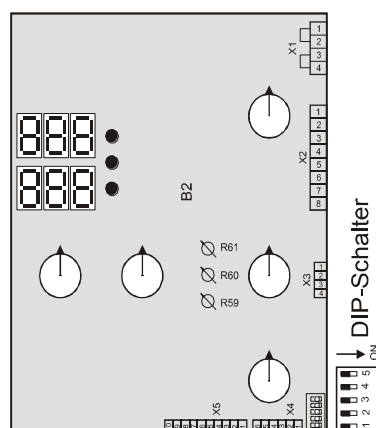

Настройка DIP-переключателей:

R59 время свободного горения

R60 скорость замедленной подачи проволоки

R61 время остаточной подачи газа

Рис. 12: Регулировка DIP-переключателем