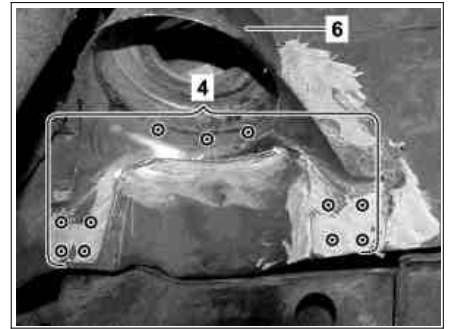


ТИП Тип 210 (кроме 210.08/28)

Представлено на чашке крепления пружины

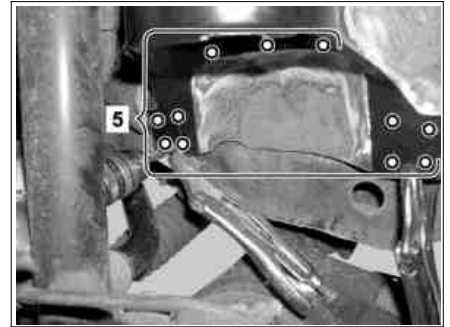
- 4 Сварные точки
6 Чашка крепления пружины



P62.10-2152-01

Представлено на чашке крепления пружины


- 5 Отверстия



P62.10-2153-01

Представлено на новой приклепанной чашке

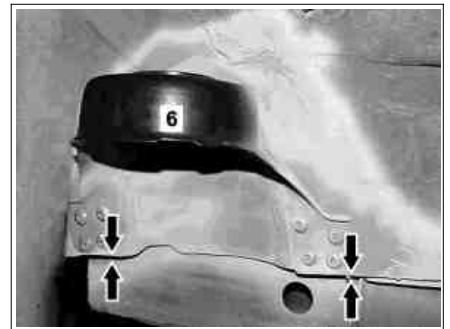
- 6 Чашка крепления пружины



P62.10-2154-01

Представлено на установленном лонжероне

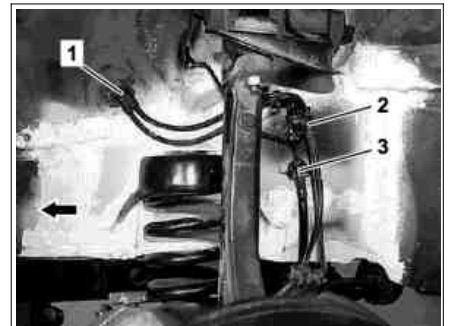- 1 Штекерное соединение
2 Штекерное соединение
3 Тормозной шланг





















P62.10-2158-01

Указания по изменениям

16.2.07	Способ ремонта изменён		
---------	------------------------	--	--

	Снятие		
Опасность!	Опасность получения травмы в виде порезов или ссадин от деталей а/м с острыми кромками	Работы с/вблизи деталей а/м с острыми кромками или заусенцами всегда выполнять в защитных перчатках. Ремонтные детали из листового металла зачистить от заусенцев.	AS00.00-Z-0017-01A

 Опасно!	Опасность взрыва и отравления в результате контакта с парами растворителя и газообразными веществами. Опасность получения травмы глаз и кожных покровов при нанесении антикоррозионного материала	Не распылять антикоррозионные материалы на пламя или раскаленные предметы, держать вдали от источников воспламенения. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, работать в респираторе.	AS97.00-Z-0001-01A
	Общие указания по ремонту кузова		АН60.00-N-0001-01A
	Указания по аэрозольному герметику для швов		АН97.10-P-0002-01A
	Указания по нанесению долговременного защитного покрытия для днища а/м		АН97.20-P-9409-01A
	Указания по антикоррозионной обработке скрытых полостей		АН97.20-P-0001-01B
	Общие указания по средствам и материалам "MB"		АН98.00-P-9409-03A
1 	Снять колеса переднего моста Колёса: демонтаж / монтаж, при необходимости перестановка		AP40.10-P-4050Z
2	Снять передние пружины	Тип 210 кроме типа 210.07 с кодом 979: спецзащита, с кодом Z04: облегченное бронирование, с кодом Z06: максимальное бронирование B6 Тип 210.07 с кодом 979: Спец защита, с кодом Z04: облегченное бронирование, с кодом Z06: максимальное бронирование B6	AR32.20-P-0200B AR32.20-P-0200FB
3	Подготовить все необходимые для ремонта приспособления и инструмент	 Приспособления и инструмент см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com	
4	Точки сварки (4) на чашке (6) высвободить и срезать или сточить углошлифовальной машиной	Шаровая фреза, отрезной диск, Ø 65 мм, 80 м/с (макс. 23 500 об/мин), углошлифовальная машина, см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com	
5	Удалить чашки	Молоток с крючками, см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com  При сильной коррозии и сквозной коррозии:↓ Тип 210.0/2 кроме кода 979: спецзащита, кроме кода Z04: легкое бронирование, кроме кода Z06: полное бронирование B6 Заменить торцевую часть переднего левого и переднего правого лонжерона вместе с чашками	AR62.10-P-0009EA
	Установка		
6	Подготовить сопрягаемые поверхности на а/м	Отрезной диск, Ø 65 мм, 80 м/с (макс. 23 500 об/мин), углошлифовальная машина, см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com Щетка с щетиной из круглой проволоки, нейлоновый шлифовальный диск	
7	Выправить установочные поверхности на а/м		
8	Адаптировать, подогнать чашку к месту установки	 Чашки должны быть подогнаны заподлицо снизу лонжерона (стрелка), рисунок 3. зажимные клещи Опора	*BR00.45-Z-1001-16A
9	Выполнить отверстия (5) в чашке (6), Ø 6,7 мм	 Предварительно просверлить отверстия (5) сверлом Ø 3 мм.  Чашку (6) и торцевую часть лонжерона просверлить вместе сверлом Ø 6,7 мм. Сверло, Ø 6,35 мм, см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com Опора	*BR00.45-Z-1001-16A
10	Снять чашку (6) и удалить заусенцы с отверстий (5)	 Удалить заусенцы с отверстий (5) на а/м.	
11	Зенкеровать отверстия под заклепки на новой чашке	 Только три отверстия в чашке.	
12	Загрунтовать подходящей кистью ремонтируемые области и прилегающие поверхности	 Использовать EP-термонаполнитель.  Обратить внимание на указание изготовителя термонаполнителя.  Дать просохнуть в течение ночи. Ускоренная сушка 15...30 минут с инфракрасной лампой.	

		Инфракрасная лампа	
13	Прикрепить заклепками чашку крепления амортизационной стойки	<p>i Для крепления использовать заклепки с плоскими (потайными) головками Polygrip 6,4x14 (A003 990 86 97 05).</p> <p>i Для нижних язычков крепления чашки для соединения 2 листов металла использовать заклепки 6,5x12,5 (A004 990 16 97), для соединения 3 листов металла использовать заклепки 6,5x14,5 (A004 990 17 97).</p> <p>Инструмент для установки «слепых» заклепок Taugus 4, мундштук 100 мм для этого инструмента см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com.</p> <p>Заклёпка с потайной головкой Polygrip 6,4x14</p> <p>Заклепка</p> <p>Заклепка</p>	<p>*BR00.45-Z-1002-13A</p> <p>*BR00.45-Z-1012-13A</p> <p>*BR00.45-Z-1016-13A</p>
14	Заменить усилитель передней чашки	<p>i Только для типов 210.6 или типа 210.0 с кодом 979 «Спецзащита», с кодом Z04: Легкое бронирование, с кодом Z06: Максимальное бронирование B6</p>	AR62.10-P-0006-01E
15	Нанести герметик для швов пульверизатором	<p>i Нанести герметик на конструкцию.</p> <p>Комбинированный пистолет-распылитель (для нанесения герметиков), см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com</p> <p>Герметик для стыков, аэрозольный баллон 310 мл</p>	*BR00.45-Z-1041-01A
16	Установить передние пружины	<p>Тип 210 кроме типа 210.07 с кодом 979: Спецзащита, с кодом Z04: Облегченное бронирование, с кодом Z06: Максимальное бронирование B6</p> <p>Тип 210.07 с кодом 979: Спецзащита, с кодом Z04: Облегченное бронирование, с кодом Z06: Максимальное бронирование B6</p>	<p>AR32.20-P-0200B</p> <p>AR32.20-P-0200FB</p>
17	Выполнить консервацию скрытых полостей	<p>i Снять резиновые заглушки с лонжерона спереди (стрелка), рисунок 4.</p> <p>i Законсервировать область вокруг чашки.</p> <p>Пистолет для консервации скрытых полостей, см. GOTIS http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com</p> <p>Консервант</p>	<p>AR97.20-P-1500F</p> <p>*BR00.45-Z-1003-05A</p>
18	Установить передние колеса. Колёса: демонтаж / монтаж, при необходимости перестановка		<p>AP40.10-P-4050Z</p>

Ремонтно-технологические материалы

Номер	Обозначение	Номер заказа
BR00.45-Z-1041-01A	Герметик для стыков, аэрозольный баллон 310 мл	A 002 989 84 20
BR00.45-Z-1003-05A	Консервирующее средство для скрытых полостей, не содержащее растворителей (тара 1 л)	A 000 986 72 70 05
BR00.45-Z-1001-16A	Опора	A 210 626 01 19
BR00.45-Z-1002-13A	Заклёпка с потайной головкой Polygrip 6,4x14	A 003 990 86 97 05
BR00.45-Z-1012-13A	Глухая заклёпка 6.5x12,5	A 004 990 16 97
BR00.45-Z-1016-13A	Глухая заклёпка 6,5x14,5	A 004 990 17 97